


Verglasung - des Glasfalz:

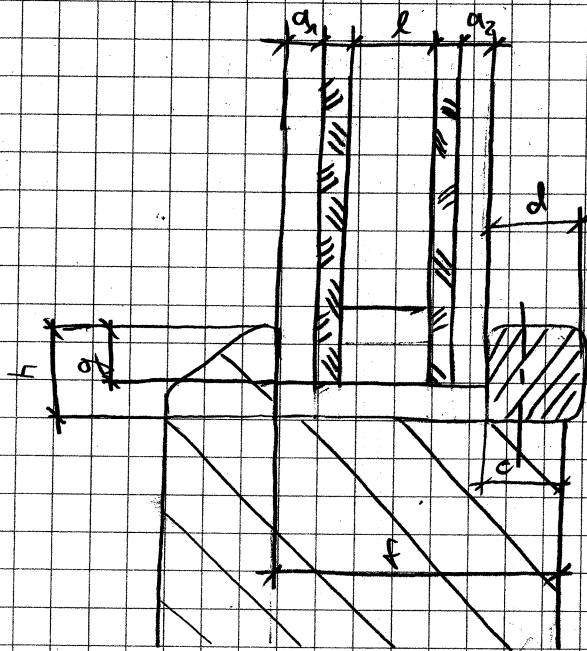

h : Glasfalzhöhe

g : Glaseinstund

l : Dicke der Verglasungseinheit

d : Auflagenbreite des Glasleiste (Holz ≤ 14 mm)

f : Gesamtfalzbreite

a_1 : äußere Vorlagenbreite

a_2 : innere Vorlagenbreite

→ Glasfalz für Isolierverglasung

- die Beladung des Glasfalzes ist abhängig von
 - Scheibengröße
 - Scheibendicke
 - Scheibenart
 - Windbelastung → Gebäudehöhe
- die Abdichtung zwischen Flügelrahmen und Scheibe kann mit Dichtstoffen oder Dichtprofilen erfolgen

→ Trockenverglasung

- die Dichtung muss alterungsbeständig und unempfindlich gegen Witterungseinflüsse sein
- darf keine aggressiven oder giftigen Bestandteile enthalten